


Installation téléphonique analogique

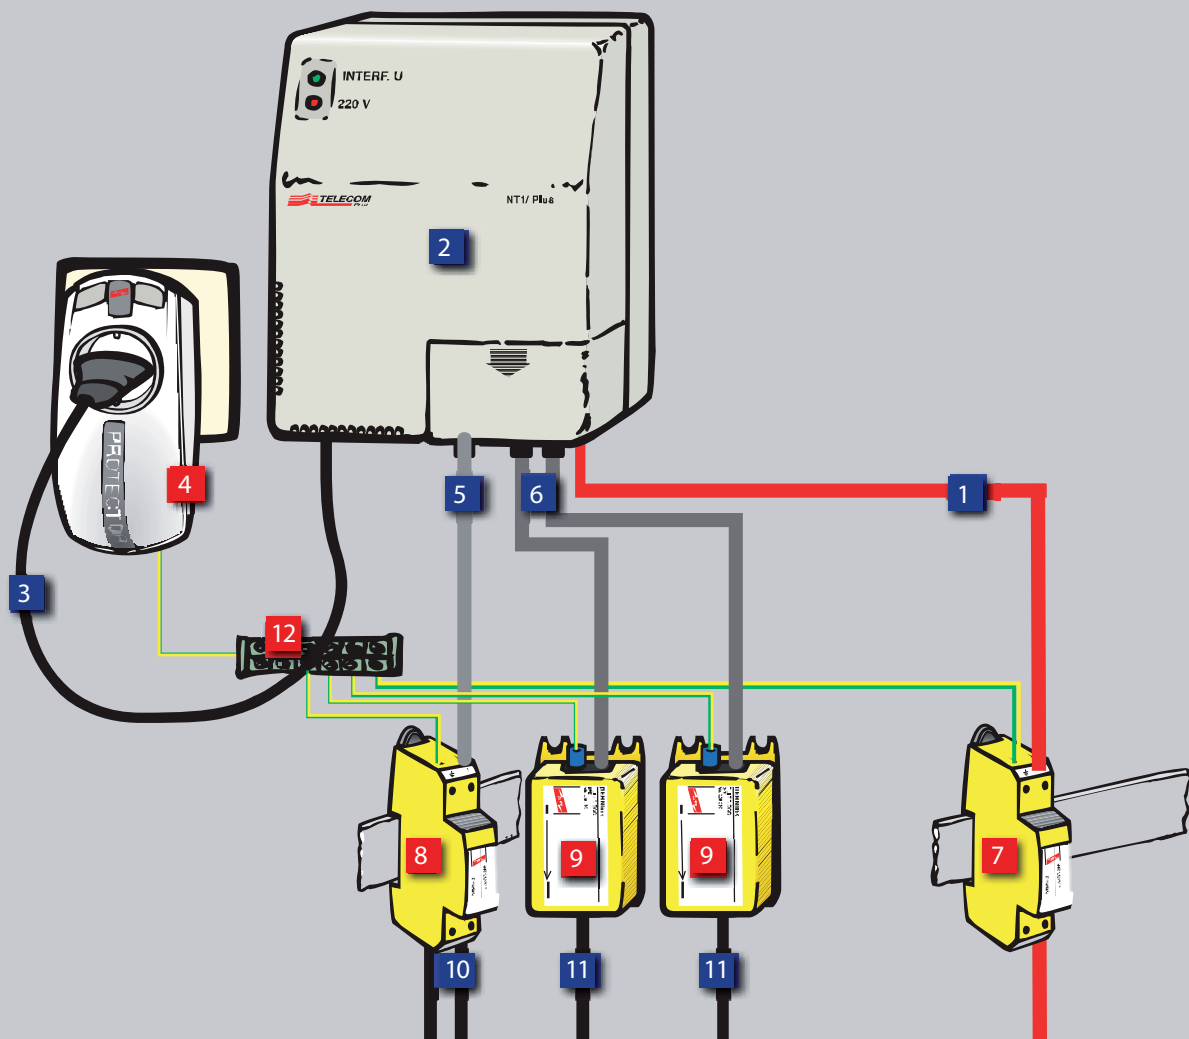


Description	Réf.
1 Ligne téléphonique entrante	
2 Terminal numérique de réseau (1 sortie numérique et 2 sorties analogiques)	
3 Câble d'alimentation 230 V	
4 Adaptateur de protection contre les surtensions : DPRO 230	909 235
5 Câble RNIS S ₀	
6 Lignes analogiques	
7 Protection amont : Parafoudre pour appareils terminaux de télécommunication (RTC) : BVT TC 1**	918 411
8 Protection aval : Parafoudre pour appareils terminaux de télécommunication (RTC) : BVT TC 1**	
9 Protection aval : Element de protection pour ligne téléphonique analogique : DEHNlink DLI TC ECO RJ12*	929 081
10 Vers le téléphone ou fax analogique	
11 Vers la visio conférence numérique	
11 Barre d'équilibrage de potentiel : PAS 6RK OH	563 105

* Informations indicative. Dépend de votre installation téléphonique.

**Schéma d'installation indicatif, veuillez consulter la notice d'installation.

Installation téléphonique domestique

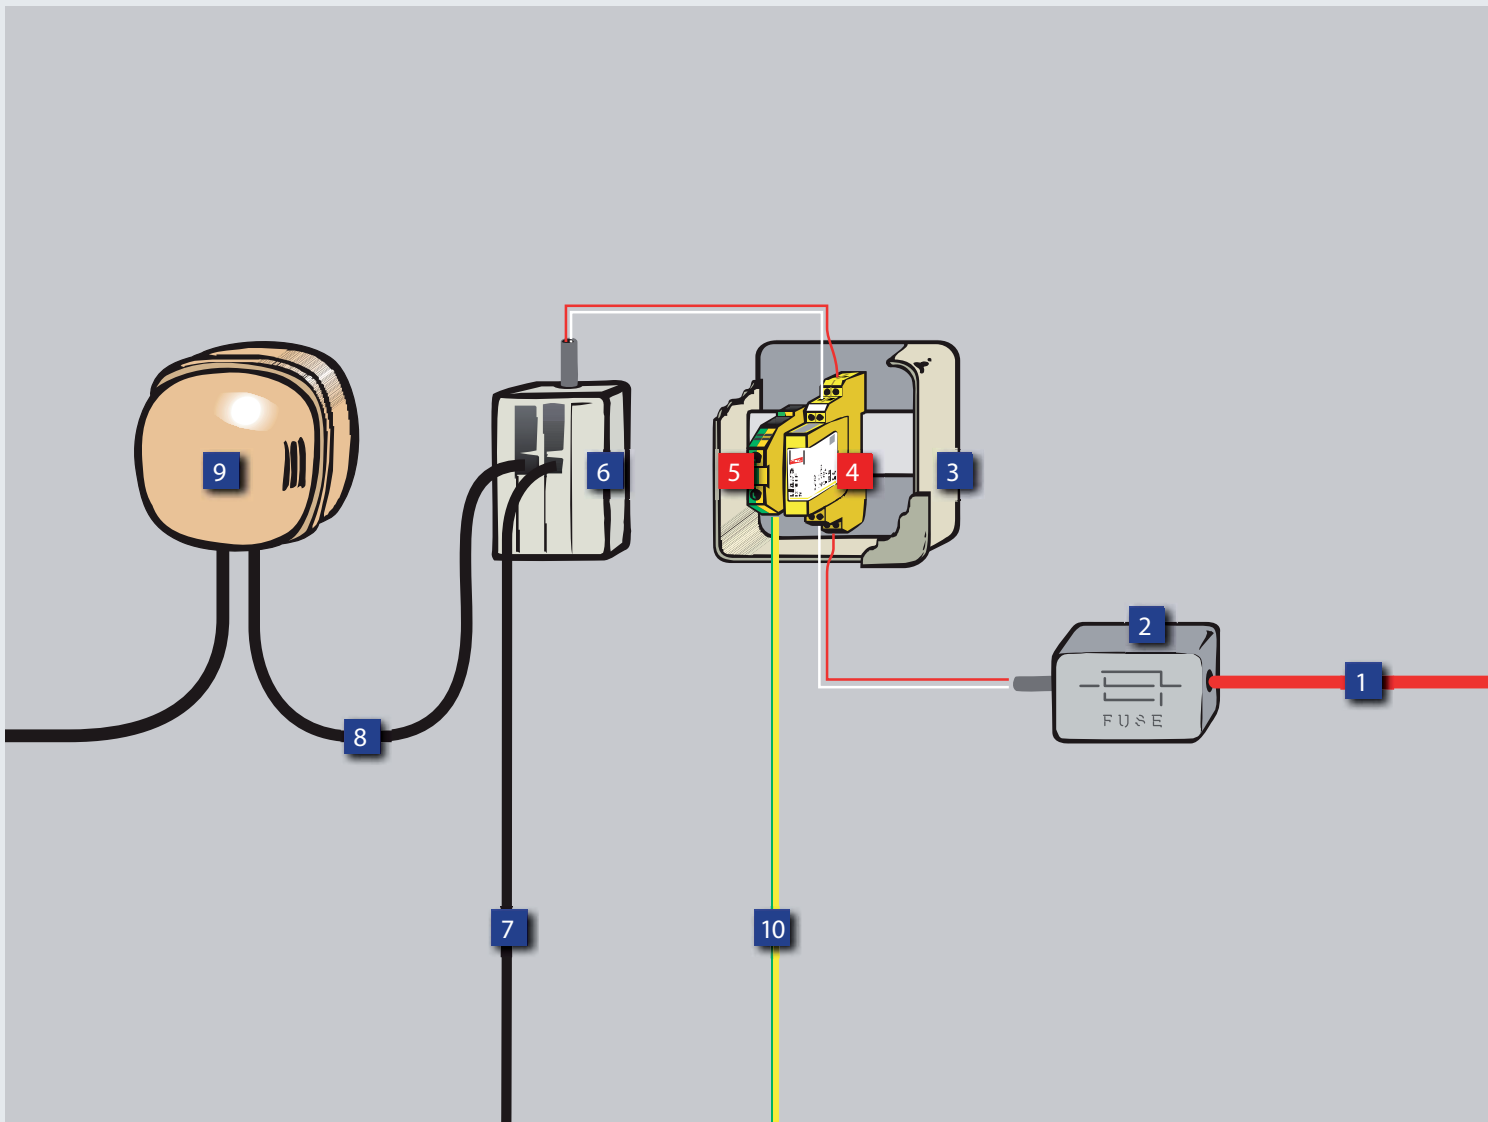

Description	Réf.
1 Ligne téléphonique entrante	
2 Boitier arrivée F.T	
3 Coffret parafoudre	
4 Parafoudre combiné : BLITZDUCTOR[®] XT ML2 BD 180 embase : BXT BAS* module de protection : BXT ML2 BD 180	920 300 920 247
5 Borne de protection : SLK	910 099
6 Répartiteur principal	
7 Vers une prise téléphonique ou est branché un routeur ADSL	
8 Vers une prise téléphonique	
9 Prise téléphonique	
10 Vers la boite de jonction la plus proche	

*Schéma d'installation indicatif, veuillez consulter la notice d'installation.